

# 鳥取市防災ラジオ使用の手引き

本機は、電源が供給されている状態(待機状態)であれば、FM鳥取(82.5MHz)の電波で市役所の緊急情報を受信できるラジオですが、この防災ラジオ自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありません。あくまでも情報伝達の補完的システムの端末機です。

したがって、万一、本機の不具合やお取扱いの誤りなどにより情報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害について保証するものではありませんので、ご了承ください。

なお、本機が正しく動作するかを、定期的な試験放送などにより確認するとともに、本手引きを参考にし、十分な点検、管理をしてください。

## 防災ラジオ設置のポイント(注意点)

- ①平常時は、必ず家庭用コンセントから「専用ACアダプターを接続して電源」を取りましょう。(乾電池は、停電の際、又は非常時などに屋外に持出しご使用の場合の予備用の電源です)
- ②FM鳥取(82.5MHz)が受信できる場所に設置しましょう。

### 1、電池を入れてAC電源アダプターを接続します

- ①電源を入れると液晶部が全点灯します。
- ②1秒後にAM12:00より時計動作します。
- ③アルカリ単三形乾電池を4本セットします。

#### ここに注目

AC使用時は液晶部バックライトが点灯します。  
電池のみの場合は液晶部は消灯になります。



電池マークが点滅したら  
電池を交換してください。

注意1: 乾電池のみの電源でご使用の場合、待機状態で約2日(約44時間)、ラジオ聴取(音量大で約6時間)ほどで乾電池の容量が急低下します。

注意2: 電池容量の低い乾電池をそのままご使用される場合、通常のラジオ(音量小中)は聴取できますが「緊急割込放送」を受信すると「音声」が切断される場合がありますので十分にご注意ください。

※ もしも音声「が切断された場合は、「ラジオボタンを押す」と鳥取市からの放送に復帰します。速やかに「新品のアルカリ単三型乾電池4本と交換」をお願いします。

### 2、時計を設定します

- ①時計の状態「設定」ボタンを2秒以上長押しします。
- ②「時」が点滅⇒「+」「-」で「時」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。
- ③「分」が点滅⇒「+」「-」で「分」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。


#### ここに注目

操作を1分間以上確定できない場合、設定前の時刻に戻ります。  
時計は「電波時計」ではありません。平均月差±30秒以内です。



### 3、「FM鳥取」の受信状況を確認しましょう。

- ①防災ラジオのロッドアンテナをいっぱい伸ばします。
- ②「ラジオON・OFF」押す⇒1ch(82.5MHz)になります。
- ③「FM鳥取・82.5MHz」の受信感度は液晶部右上の「受信OK」マークで確認します。
- ④アンテナの向きや角度を調節して放送が明瞭に聞こえるようにします。
  - ・感度良好 ⇒「受信OK」マークが点灯
  - ・感度不十分 ⇒「受信OK」マークが点滅

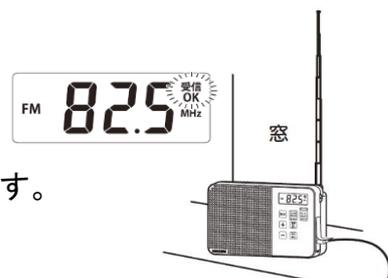

#### ここに注目



> 1ch FM鳥取 ▶2ch V-air ▶3ch BSS-FM ▶4ch NHK-FM ▶5ch NHK第1 ▶6ch BSS-AM

「選局」送り」でラジオが選局できます。

他の放送局を受信していても緊急割込放送を受信すると切り換わります。

#### 4、「FM鳥取」がよりよく聞こえるところへ設置しましょう。

- ① テレビやパソコン・ネットワーク機器、エアコン・冷蔵庫などノイズを発生する家電機器から離してお使い下さい。
- ② ラジオは窓際に設置して下さい。
- ③ ご自宅が鉄筋コンクリート造の場合や近くに高い建物がある場合など、放送が入りにくいときには、壁や建物の方角を避けて設置して下さい。
- ④ 同じ部屋の中でも、場所によって受信状態が変わります。受信状況が改善されない場合は屋外アンテナの設置をおすすめします。最寄りの電気屋さんにご相談ください。

#### 5、待機状態でセット終了

- ① FM鳥取が受信できたら、「ラジオON・OFF」ボタンを押します。
  - ② 無音状態になりますが、緊急割込放送を受信した場合は自動起動します。
- これで、防災ラジオの設置は完了です。

##### ここに注目

・「試験放送(定日)」

毎月 最終週 金曜日

15時27分から

・「J-ALERT試験」


年4回程度

内閣府・消防庁の

指定日時による

※定期的に

受信状況を確認  
しましょう。

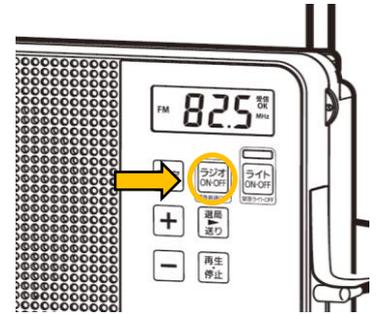

#### 6、緊急割込放送を受信したときは

緊急割込放送を受信した防災ラジオは、液晶部に82.5MHzを表示し、白色LEDライトの点滅と同時に、大音量で放送します。

- ① 緊急割込放送を止めたい場合  
「ラジオON・OFF」ボタンを押して下さい。割込前の状態に戻ります。
- ② 緊急割込放送の音量を小さくしたい場合  
「-」ボタンで音量が調整できます。
- ③ 白色LEDは「ライトON・OFF」ボタンを押すと消灯します。
- ④ 試験放送等、通常割込放送の場合は、ラジオ音量で割込みます。液晶部バックライトは点滅しますが白色LEDは点滅しません。

##### お願い

天候等の原因で緊急割込放送の終了信号を十分に受信できず、待機状態または聴取中のラジオ局に戻らなかった場合は、「ラジオON・OFF」ボタンを押して強制終了して下さい。不在時の場合、割込起動から最大15分で割込前の状態に戻ります。



#### 7、メーカー保証、お問合わせ先について

- ① 故障した場合、購入日から1年以内であれば、メーカーの保証により無償で交換または修理が受けられます。(レシートまたは領収書等を保管し、購入日がわかるようにしてください。)
- ② メーカー保証外(電池の液漏れ、破損・改造・水濡れによる故障、保証期間外など)の修理等係る費用については、自己負担となります。
- ③ このラジオは電池ブタや端子カバーをしっかりと取り付けた状態で保護等級JIS IPX4(防沫形・水の飛沫に対する保護)です。完全防水ではありませんので取扱いには十分ご注意ください。

##### お問合せ先

緊急情報の内容に関して

◆鳥取市役所 危機管理部 危機管理課 電話 0857-30-8033  
受付時間 8:30~17:15(土日、祝日を除く)

防災ラジオの操作や故障に関して

◆リズム時計工業株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-557-005  
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)